

壓力計採購及安裝使用說明


Pressure Gauges Purchasing & Installation

壓力接頭

牙面的形式及尺寸如後表所列。接頭牙面，印有 BSP 或 G 字樣 (依據 ISO 228-1) 的平行牙，及印有 NPT 字樣 (依據 ANSI/ASME B1.20) 的錐形牙。其它特定工業所用的牙面如 SAE 也可以製造。接頭有六角形、矩形及平面接頭。


平行牙面	錐形牙面
G 1/8" B	1/8 -27 NPT EXT
G 1/4" B	1/4 -14 NPT EXT
G 3/8" B	
G 1/2" B	1/2 -14 NPT EXT

附註：G 3/8" B 較少用

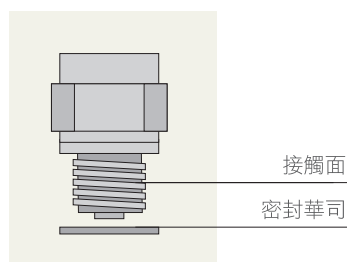

平行牙的壓力封是以適用液體的密封華司在接觸面上完成。

NPT牙的壓力封通常於牙面組裝時完成，但常於組裝前使用止洩帶或螺紋固定劑 (缺氧膠)。

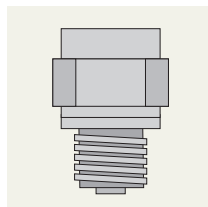

重要訊息

1. 所有壓力計均針對充油而有密封的步驟，以確保大氣壓力的補整。
2. 黏在外殼上的標籤標明安裝後如何拆開。如下圖所示。
3. 假如設備操作不當，拆開時可能導致人員傷害。
4. 所有標準壓力計要求貼於外殼上。
5. 如有需要，請於訂單上註明。



AFTER INSTALLATION
Pressure Relief Vent Cut
Before use.

WARNING : A failure resulting in injury or damage may be caused by pressure beyond top of scale, excessive vibration, pressure pulsation, excessive instrument temperature, corrosion of the pressurized parts, or other misuse. Refer to ASME. B40.1.

DO NOT USE ON OXYGEN SERVICE